# Benutzerhandbuch

# FlexScan<sup>®</sup> SX3031W-H

# LCD-Farbmonitor

# **Wichtig**

Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, dieses Benutzerhandbuch und das Installationshandbuch (separater Band) aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Das aktuelle Benutzerhandbuch steht auf unserer Website zum Herunterladen zur Verfügung:

http://www.eizo.com

### **INHALT**

### Kapitel 1 Leistungsmerkmale und Übersicht

- 1-1 Leistungsmerkmale
- 1-2 Tasten und Anzeigen
- 1-3 Funktionen und Grundeinstellungen

# Kapitel 2 Einstellungen und Justierungen

- 2-1 Dienstprogramm-CD
- 2-2 Auswahl des Anzeigemodus
- 2-3 Farbeinstellung
- 2-4 Abschaltfunktion/Energiespareinstellungen
- 2-5 Auswahl der Bildgröße
- 2-6 Betriebsanzeige/EIZO-Logo -

#### Anzeigeeinstellungen

- 2-7 Sperren von Tasten
- 2-8 Anzeige zum Einstellen des Justierungsmenüs
- 2-9 Einstellen der Ausrichtung
- 2-10 Anzeigen von Informationen/Einstellen der Sprache
- 2-11 Toneinstellungen
- 2-12 Wählen des Eingangssignals
- 2-13 Wiederherstellen von Standardeinstellungen

### Kapitel 3 Anschließen von Kabeln

3-1 Anschließen von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss

### Kapitel 4 Fehlerbeseitigung

### Kapitel 5 Referenz

- 5-1 Anbringen eines Schwenkarms
- 5-2 Reinigung
- 5-3 Spezifikationen
- 5-4 Glossar

### **Einrichtung**

Bitte lesen Sie das Installationshandbuch (separater Band)



Überprüfen Sie, ob die Spezifikationen im Handbuch in der Sprache des Absatzgebietes geschrieben sind.

Copyright© 2007-2010 EIZO NANAO CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten.

Die Produktspezifikationen variieren möglicherweise in den einzelnen Absatzgebieten.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO NANAO CORPORATION in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise - reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragen werden. EIZO NANAO CORPORATION ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden mit EIZO NANAO CORPORATION beim Empfang der Informationen entsprechende Abmachungen getroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, dass die Informationen in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen der Monitore von EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Apple und Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Inc.

VGA ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

VESA ist ein eingetragenes Warenzeichen von Video Electronics Standards Association.

Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern. EIZO, das EIZO-Logo, FlexScan, i•Sound und ScreenManager sind eingetragene Marken der EIZO NANAO CORPORATION in Japan und anderen Ländern.

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

# Hinweise für diesen Monitor

Um zu vermeiden, dass sich die Leuchtdichte durch lange Nutzungszeiten verändert, und um eine gleich bleibende Leuchtdichte zu gewährleisten, wird eine niedrige Helligkeitseinstellung empfohlen.

Das LCD-Display wurde mit hochpräziser Technologie hergestellt. Auf dem LCD-Display fehlen oder leuchten möglicherweise Pixel. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

Anteil der effektiven Pixel: mindestens 99,9994%.

Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Bildschirm dunkel wird oder flackert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Drücken Sie keinesfalls fest auf das Display oder den Bildschirmrahmen, da dies möglicherweise zu Fehlfunktionen wie z. B. störende Muster usw. des Displays führt. Durch wiederholtes Ausüben von Druck auf das LCD-Display verschlechtert sich die Bildschirmanzeige oder es entstehen Schäden am LCD-Display. (Wenn Abdrücke auf dem LCD-Display zurückbleiben, lassen Sie den Bildschirm des Monitors weiß oder schwarz. Diese Erscheinung sollte anschließend nicht mehr auftreten.)

Berühren Sie das Display nicht mit scharfen Gegenständen (Bleistifte u. ä.), da es dadurch verkratzt und beschädigt werden könnte. Reinigen Sie das Display keinesfalls mit Taschentüchern, da es dadurch verkratzt werden könnte.

Wenn die Bildschirmanzeige geändert wird, nachdem längere Zeit dasselbe Bild angezeigt wurde, kann es sein, dass ein Nachbild erscheint. Verwenden Sie den Bildschirmschoner oder den Timer, um zu vermeiden, dass die Bildschirmanzeige über längere Zeit unverändert bleibt.

Wird der Monitor in einen Raum mit höherer Raumtemperatur gebracht oder steigt die Raumtemperatur schnell an, bildet sich möglicherweise Kondensationsflüssigkeit im Innern und außerhalb des Monitors. Warten Sie in diesem Fall mit dem Einschalten des Monitors, bis die Kondensationsflüssigkeit verdunstet ist. Andernfalls können Schäden am Monitor entstehen.

# So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor

Eine übermäßig dunkle/helle Anzeige ist schlecht für die Augen. Stellen Sie die Helligkeit der Bildschirmanzeige den Umgebungsbedingungen entsprechend ein.

Die Augen ermüden durch langes Arbeiten am Monitor. Machen Sie jede Stunde 10 min. Pause.

# **INHALT**

Hinweise für diesen Monitor1	<ul> <li>So deaktivieren Sie die Betriebsanzeige bei der</li> </ul>
So arbeiten Sie optimal mit dem Monitor 1	Anzeige eines Bildschirms
oo arbeiten ole optimarinit dem monitor	[Netzkontroll-LED] 12
Kanifel A I alatam namanlanak ana 1 ili analak ( 0	<ul> <li>So zeigen Sie das EIZO-Logo an</li> </ul>
Kapitel 1 Leistungsmerkmale und Übersicht 3	[Anzeigefunktion des EIZO-Logos]12
1-1 Leistungsmerkmale3	2-7 Sperren von Tasten12
1-2 Tasten und Anzeigen3	So sperren Sie den Betrieb [Justiersperre] 12
1-3 Funktionen und Grundeinstellungen 4	2-8 Anzeige zum Einstellen des
1-5 Funktionen und Grundenistendrigen 4	Justierungsmenüs13
Karital O. Finatallumana und histiammana C.	<ul> <li>So ändern Sie die Menüeinstellungen</li> </ul>
Kapitel 2 Einstellungen und Justierungen 6	[Menü Größe/Menü-Position/Einschaltzeit/
2-1 Dienstprogramm-CD6	Transparent] 13
Übersicht zum CD-Inhalt und zur Software 6	2-9 Einstellen der Ausrichtung14
So verwenden Sie ScreenManager Pro	So stellen Sie die Ausrichtung des
for LCD6	Justierungsmenüs ein [Ausrichtung]
	Justierungsmenus ein [Ausrichtung] 14
2-2 Auswahl des Anzeigemodus 6	2-10 Anzeigen von Informationen/
<ul> <li>So wählen Sie die Dualanzeige [Anzeigeneinr.]. 6</li> </ul>	Einstellen der Sprache14
2-3 Farbeinstellung7	<ul> <li>So überprüfen Sie Einstellungen, Nutzungsdauer, etc. [Informationen]14</li> </ul>
Einfache Einstellung [FineContrast-Modus] 7	<ul> <li>So stellen Sie eine anzuzeigende Sprache</li> </ul>
• FineContrast-Modus 7	ein [Sprache]14
So wählen Sie den FineContrast-Modus 7	2-11 Toneinstellungen 15
So aktualisieren Sie die Farbeinstellung des	So stellen Sie die Töne ein [Signalton] 15
FineContrast-Modus7	
Emusitante Einstellungen Elustianungen man (1)	2-12 Wählen des Eingangssignals 15
Erweiterte Einstellungen [Justierungsmenü] 8	<ul> <li>So wählen Sie das Eingangssignal</li> </ul>
So wählen Sie einen geeigneten	[Eingangssignal]15
Modus für Bilder 8	2-13 Wiederherstellen von Standardeinstellungen16
So stellen Sie die Farbe ein bzw. so justieren Sie sie	So setzen Sie die Farbeinstellungen zurück
Sie sie9	[Zurücksetzen]
2-4 Abschaltfunktion/	So setzen Sie alle Einstellungen zurück
Energiespareinstellungen10	[Zurücksetzen]16
<ul> <li>Zum Einstellen der Abschaltfunktion des</li> </ul>	•
Monitors [Abschaltfunktion] 10	Kapitel 3 Anschließen von Kabeln17
<ul> <li>So stellen Sie den Energiesparmodus ein</li> </ul>	Tapia o / mooningson fon Hassin in in in in
[DVI DMPM]10	3-1 Anschließen von Peripheriegeräten mit
2-5 Auswahl der Bildgröße11	USB-Anschluss 17
So ändern Sie die Bildgröße [Bildgröße]11	
So stellen Sie die Helligkeit des nicht	Kapitel 4 Fehlerbeseitigung18
angezeigten Bereichs ein [Randintensität]11	
So ändern Sie unscharfe Zeichen/Linien	Kapitel 5 Referenz20
[Glätten]11	Napher 5 Nererella20
	5-1 Anbringen eines Schwenkarms 20
2-6 Betriebsanzeige/EIZO-Logo –	_
Anzeigeeinstellungen12	5-2 Reinigung 20
	5-3 Spezifikationen 21

5-4 Glossar ...... 24


# Kapitel 1 Leistungsmerkmale und Übersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für einen LCD-Farbmonitor von EIZO entschieden haben.

# 1-1 Leistungsmerkmale

- 29,8-Zoll Breitbild-LCD
- Kompatibel mit WQXGA-Display (2.560 × 1.600) (SIGNAL1)
- Kompatibel mit HDCP-Signal (SIGNAL2)
- Kompatibel mit Dualanzeige bei Verwendung von zwei Eingängen (zwei DVI-D-Anschlüsse)
- Kompatibel mit DVI-Digitaleingang (TMDS)
- Horizontale Abtastfrequenz: 31 100 kHz
- Vertikale Abtastfrequenz: 59 61 Hz (VGA-Text: 69 -71 Hz)
- Auflösung: 2.560 Punkte × 1.600 Zeilen
- Kompatibel mit dem Rahmensynchronisationsmodus (59 61 Hz)
- Anzeige im Hochformat/Querformat (Um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen)
- Funktion zum Glätten (weich scharf)
- FineContrast-Modus zur Auswahl des besten Modus für die Bildschirmanzeige
- Integriertes Dienstprogramm "ScreenManager Pro for LCD" (für Windows) zum Steuern des Monitors über einen PC mit Maus und Tastatur (siehe CD-ROM mit EIZO LCD-Dienstprogramm)

# 1-2 Tasten und Anzeigen

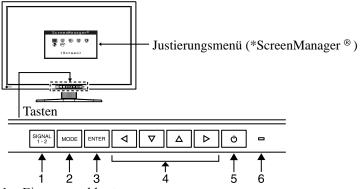

- 1. Eingangswahltaste
- 2. Taste zur Modusauswahl
- 3. Eingabetaste
- 4. Steuertasten (Links, Unten, Oben, Rechts)
- 5. Netzschalter
- 6. Betriebsanzeige

Anzeigenstatus	Betriebsstatus
Blau	Bildschirmanzeige
Orange	Energiesparmodus
Aus	Hauptstromversorgung getrennt

ScreenManager ® ist der Name des Justierungsmenüs von EIZO.

### HINWEIS


- Dieser Monitor unterstützt die Anzeige im Hoch- und Querformat. Mithilfe dieser Funktion kann die Ausrichtung des Justierungsmenüs geändert werden, wenn der Monitor mit vertikaler Anzeige verwendet wird. (Weitere Informationen finden Sie unter "2-9 Einstellen der Ausrichtung" auf Seite 14.)
- Ist die Anzeige des Monitors im Hochformat, muss ggf. je nach verwendeter Grafikkarte die Einstellung geändert werden. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Handbuch der Grafikkarte.


### HINWEIS

- Während der Anzeige des
   Bildschirms kann die blau leuchtende
   Betriebsanzeige deaktiviert werden
   (siehe "So deaktivieren Sie die
   Betriebsanzeige bei der Anzeige eines
   Bildschirms [Netzkontroll-LED]" auf
   Seite 12).
- Details zum Betriebsanzeigenstatus "Abschaltfunktion" finden Sie unter "Zum Einstellen der Abschaltfunktion des Monitors [Abschaltfunktion]" auf Seite 10.

# 1-3 Funktionen und Grundeinstellungen

# So stellen Sie den Bildschirm und die Farbe ein

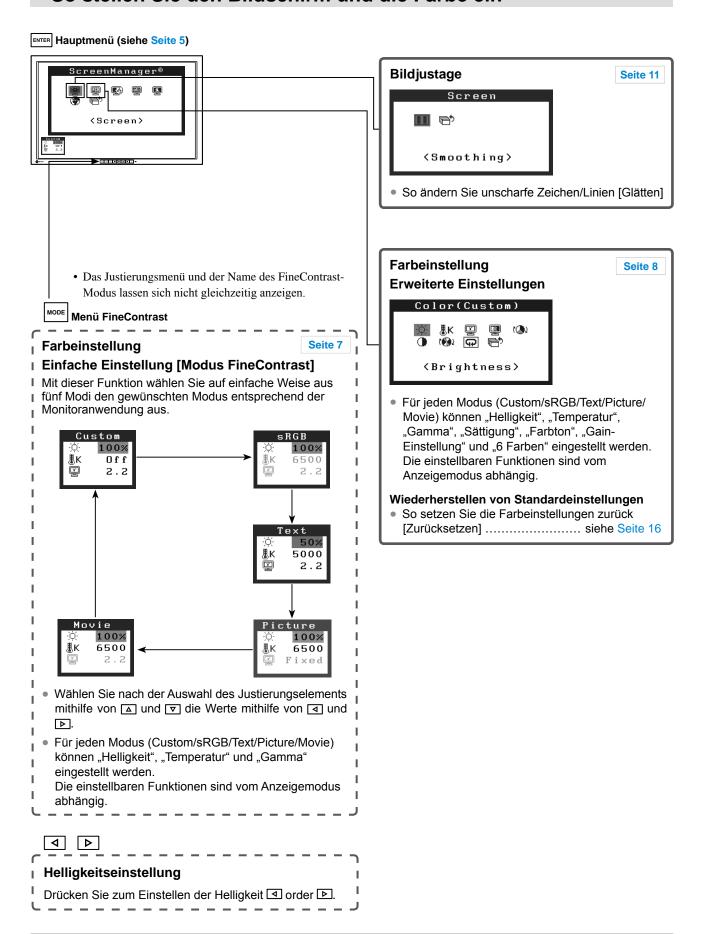

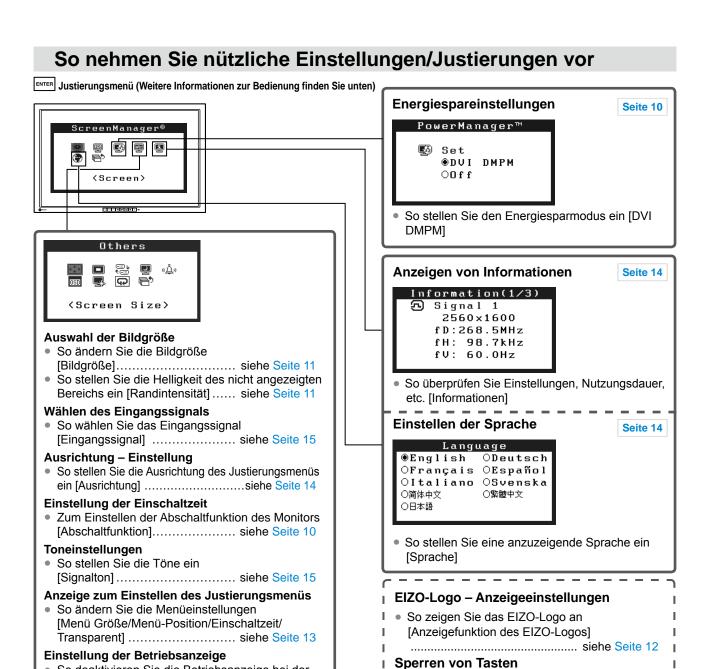

# Grundeinstellungen des Justierungsmenüs

### [Anzeigen des Justierungsmenüs und Auswählen von Funktionen]

(1) Drücken Sie ENTER. Das Hauptmenü wird angezeigt.

So deaktivieren Sie die Betriebsanzeige bei der

Wiederherstellen von Standardeinstellungen

So setzen Sie alle Einstellungen zurück

[Netzkontroll-LED] ..... siehe Seite 12

[Zurücksetzen] ...... siehe Seite 16

Anzeige eines Bildschirms

- (2) Wählen Sie eine Funktion mit △ / ▼ / ♦ aus, und drücken Sie ENTER. Das Untermenü wird angezeigt.
- (3) Wählen Sie eine Funktion mit △ / ▼ / ✓ aus, und drücken Sie ENTER. Das Menü "Einstellungen/Justierung" wird angezeigt.
- (4) Stellen Sie das ausgewählte Element mit △ / ▼ / ♦ ein, und drücken Sie ENTER. Damit wird die Einstellung gespeichert.

### [Beenden des Justierungsmenüs]

- (1) Wählen Sie im Untermenü <Zurück>, und drücken Sie [ENTER]. Das Hauptmenü wird angezeigt.
- (2) Wählen Sie im Hauptmenü <Beenden>, und drücken Sie [ENTER]. Das Justierungsmenü wird beendet.

### HINWEIS

- Durch zweimaliges schnelles Drücken von ENTER können Sie das Justierungsmenü ebenfalls beenden.
- <Beenden> oder <Zurück> können auch durch zweimaliges Drücken der Taste  $\nabla$  im Hauptmenü bzw. Untermenü ausgewählt werden.

So sperren Sie den Betrieb

Auswahl des Anzeigemodus

So wählen Sie die Dualanzeige

[Justiersperre]..... siehe Seite 12

[Anzeigeneinr.]..... siehe Seite 6

# Kapitel 2 Einstellungen und Justierungen

# 2-1 Dienstprogramm-CD

Eine "EIZO LCD-Dienstprogramm-CD" (CD-ROM) wird mit dem Monitor mitgeliefert. Die nachstehende Tabelle zeigt den CD-Inhalt sowie eine Übersicht zur Anwendungssoftware.

### Übersicht zum CD-Inhalt und zur Software

Die CD-ROM enthält Farbprofile, Softwareprogramme für die Justierung sowie das Benutzerhandbuch. Informationen zu Startprozeduren für die Software oder zu Dateizugriffsprozeduren finden Sie in der Datei "Readmede.txt" oder der "Bittelesen"-Datei auf der CD.

Element	Übersicht	Für Windows	Für Macintosh
Datei "Readmede.txt" oder "Bittelesen"-	Datei	$\checkmark$	√
Farbprofile (ICC-Profile)	Eine bestimmte Datei mit den Informationen zur Farbcharakteristik des Monitors.	V	<b>V</b>
Anwendungssoftware ScreenManager Pro for LCD (für Windows)	Ein Dienstprogramm zum Steuern der Bildschirmjustierung über einen PC mit Maus und Tastatur. (Der PC muss mit dem mitgelieferten USB- Kabel am Monitor angeschlossen sein.) Siehe nachfolgende Beschreibung.	V	_
WindowMovie-Checker-Software	WindowMovie ist eine Funktion von ScreenManager Pro for LCD. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung zu ScreenManager Pro for LCD auf der CD-ROM.		
Bedienungsanleitung zu diesem Monitor (PDF-Datei)			

### So verwenden Sie ScreenManager Pro for LCD

Informationen zur Installation und Verwendung von ScreenManager Pro for LCD finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

Schließen Sie zum Einstellen des Monitors mit ScreenManager Pro for LCD einen PC mit dem mitgelieferten USB-Kabel am Monitor an.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 3 Anschließen von Kabeln, 3-1 Anschließen von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss (Seite 17).

# 2-2 Auswahl des Anzeigemodus

### So wählen Sie die Dualanzeige [Anzeigeneinr.]

- (1) Stellen Sie sicher, dass Computer und Monitor ausgeschaltet sind.
- (2) Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [SIGNAL] und [O], um das Menü für die Anzeigeneinrichtung anzuzeigen. Einfache Anzeige: Drücken Sie [Einfache Anzeige].

  Dualanzeige: Drücken Sie [Dualanzeige].
- (3) Drücken Sie ENTER
- (4) Schalten Sie den Computer ein. Die Anzeige erscheint auf dem Bildschirm.

### Hinweis

• Standardeinstellung: Einfache Anzeige

# 2-3 Farbeinstellung

# **Einfache Einstellung [FineContrast-Modus]**

Mit dieser Funktion können Sie z. B. den optimalen Anzeigemodus für die Bildschirmhelligkeit wählen.


### FineContrast-Modus

Wählen Sie aus 5 Modi einen geeigneten Anzeigemodus.

Modus	Zweck
Custom (Benutzerdefiniert)	Zum wunschgemäßen Einstellen der Farben.
sRGB	Einstellung für Farbabgleich mit Peripheriegeräten, die sRGB unterstützen.
Text	Einstellung für Textverarbeitungen und Tabellenkalkulationen.
Picture (Bild)	Einstellung für Fotos und Bilder.
Movie (Film)	Einstellung für animierte Bilder.

### Menü FineContrast

Beispiel) Custom (Benutzerdefiniert)

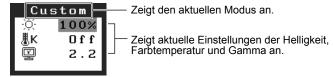

### So wählen Sie den FineContrast-Modus

(1) Drücken Sie Mode .

Der FineContrast-Modus wechselt jedes Mal beim Drücken von Model.

$$\rightarrow \mathsf{Custom} \rightarrow \mathsf{sRGB} \rightarrow \mathsf{Text} \rightarrow \mathsf{Picture} \rightarrow \mathsf{Movie} -$$

(2) Wählen Sie den gewünschten Modus, und drücken Sie ENTER. Die Einrichtung ist abgeschlossen.

### So aktualisieren Sie die Farbeinstellung des FineContrast-Modus

<Helligkeit>, <Temperatur> und <Gamma> können festgelegt oder angepasst werden.

- (1) Wählen Sie im Menü FineContrast mithilfe von △ oder ▽ die gewünschte Funktion aus.
- (2) Adjust Passen Sie die gewählte Funktion mit ◀ oder ▶ an, und drücken Sie anschließend [MTER].

  Damit wird die Einstellung ausgeführt.

### HINWEIS

 Das Justierungsmenü und das Menü FineContrast können nicht gleichzeitig angezeigt werden.

### Hinweis

 Die Farbtemperatur- und Gammawerte können in einigen Modi nicht geändert werden. Informationen zum Festlegen dieser Werte finden Sie unter "So wählen Sie einen geeigneten Modus für Bilder aus" auf Seite 8.

### HINWEIS

Im Menü <Farbe> des
 Justierungsmenüs können erweiterte
 Farbjustierungen für alle Modi
 vorgenommen werden. Informationen
 finden Sie unter "So wählen Sie einen
 geeigneten Modus für Bilder aus" auf
 Seite 8.

# Erweiterte Einstellungen [Justierungsmenü]

Unabhängiges Einstellen und Speichern von Farbeinstellungen ist bei jedem FineContrast-Modus möglich.

### So wählen Sie einen geeigneten Modus für Bilder

√: Verfügbare Einstellungen/Justierung —: Justierung nicht möglich

Symbol	Funktion			FineC	ontrast-N	lodus	
			Custom	sRGB	Text	Picture	Movie
÷Ċ:	Helligkeit	*	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	√	$\sqrt{}$
<b>∄</b> K	Temperatur	*	$\checkmark$	_	√	√	√
<b>E</b>	Gamma	*	√	_	√	_	_
	Sättigung		√	_	√	√	√
( <b>@</b> )	Farbton		$\checkmark$	_	√	√	$\sqrt{}$
•	Gain- Einstellung		<b>V</b>	_	_	_	_
( <b>@</b> )	6 Farben		$\checkmark$	_	_	_	_
Đ	Zurücksetzen		V	√	√	<b>√</b>	V

<sup>\*</sup> Diese Elemente können auch mithilfe des Menüs FineContrast festgelegt oder angepasst werden.

Menü	Beschreibung	Bereich
Helligkeit -'Ċ-	Zum Einstellen der wunschgemäßen Bildschirmhelligkeit	0 bis 100%
	▶ anpassen, während da wird. Drücken Sie nach de	auch durch Drücken von
Temperatur	Zum Wählen einer Farbtemperatur	4000 K bis 10000 K, in 500-K-Schritten (einschließlich 9300 K).
	<ul> <li>HINWEIS</li> <li>Wird der Wert auf "Aus" fe natürlichen Farbtemperatu</li> <li>Die Kelvin (K)-Werte diene</li> </ul>	
Gamma	So stellen Sie einen Gammawert ein	1.4 bis 3.0, fest
	HINWEIS     Die "Fest" Optionen sind n Modus die Option <custor< td=""><td>ur verfügbar, wenn im FineContrast- n&gt; aktiviert wurde.</td></custor<>	ur verfügbar, wenn im FineContrast- n> aktiviert wurde.
Sättigung	Zum Einstellen von Farbabstufungen	-100 bis 100 Bei Wahl des Mindestwerts (-100) erhalten Sie ein Schwarzweißbild.
	Hinweis  • Mit dieser Funktion wird ni	cht jede Farbabstufung angezeigt.
Farbton	Zum Erstellen einer wunschgemäßen Designfarbe usw.	-100 bis 100
	Hinweis  • Mit dieser Funktion wird ni	cht jede Farbabstufung angezeigt.

#### Hinweis

- Der FineContrast-Modus lässt sich bei der Farbeinstellung nicht ändern.
   Stellen Sie vorher den FineContrast-Modus mit MODE ein.
- Warten Sie nach dem Einschalten des Monitors mindestens 30 Minuten, ehe Sie mit der Farbeinstellung beginnen.
- Wählen Sie im Menü <Farbe>
  die Option <Zurücksetzen>Template\_
  UG.xls,
  um die Standardeinstellungen
  (Werkseinstellungen) für den Farbton
  des ausgewählten Farbmodus
  wiederherzustellen.
- Dasselbe Bild wird aufgrund der jeweiligen Monitorcharakteristika auf unterschiedlichen Monitoren möglicherweise in verschiedenen Farben angezeigt. Führen Sie zum Einstellen von Farben auf mehreren Monitoren eine visuelle feine Farbeinstellung durch.

#### HINWEIS

- Das Justierungsmenü und der Name des FineContrast-Modus lassen sich nicht gleichzeitig anzeigen.
- Einstellbare Funktionen sind je nach Typ des FineContrast-Modus unterschiedlich.

Menü	Beschreibung	Bereich
Gain- Einstellung	Zum Einstellen eines wunschgemäßen Farbtons mithilfe der Farben Rot, Grün und Blau	0 bis 100% Stellen Sie zum Erzeugen eines wunschgemäßen Farbtons jeweils die Helligkeit von Rot, Grün und Blau ein. Zeigen Sie ein Bild mit weißem oder grauem Hintergrund für die Einstellung an.
	verfügbar.	erte sind nur zu Referenzzwecken ellung <gain-einstellung> ist die auf "Aus" eingestellt.</gain-einstellung>
6 Farben	So passen Sie <farbton> und <sättigung> für Rot, Gelb, Grün, Cyan, Blau und Magenta an</sättigung></farbton>	Farbton: –100 bis 100 Sättigung: –100 bis 100
Zurücksetzen	Zum Zurücksetzen der Farbe FineContrast-Modus auf die	

# • So stellen Sie die Farbe ein bzw. so justieren Sie sie

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü <Farbe>, und drücken Sie ENTER.
- (2) Wählen Sie im Menü <Farbe> eine beliebige Funktion, und drücken Sie ENTER.
  - Das Menü der gewählten Funktion wird angezeigt.
- (3) Stellen Sie das gewählte Element mit △ / ▼ / ◀ / ▶ ein, und drücken Sie ENTER.
  - Damit wird die Einstellung ausgeführt.

# 2-4 Abschaltfunktion/ Energiespareinstellungen

# Zum Einstellen der Abschaltfunktion des Monitors [Abschaltfunktion]

Mit dieser Funktion wird der Monitor nach Ablauf einer festgelegten Zeit automatisch abgeschaltet. Die Funktion dient zur Reduzierung von Nachbildern, wenn der Bildschirm über einen langen Zeitraum eingeschaltet bleibt aber nicht verwendet wird. Verwenden Sie diese Funktion, wenn den ganzen Tag ein Bild angezeigt wird.

### [Abschaltsystem]

Timer	Monitor	Betriebsanzeige
Einschaltzeit (1 bis 23 Stunden)	In Betrieb	Blau
Letzte 15 Min. der "Einschaltzeit"	Vorwarnung*	Blau blinkend
"Einschaltzeit" abgelaufen	Ausgeschaltet	Aus

<sup>\*</sup> Wird während der letzten 15 Min. der Einschaltzeit gedrückt, bleibt der Monitor für weitere 90 Minuten aktiv. Die Betriebszeit kann jederzeit beliebig verlängert werden.

### [Vorgehensweise]

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < Andere Funktion>, und drücken Sie [ENTER].
- (2) Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Abschaltfunktion>, und drücken Sie ENTER.

Das Menü < Abschaltfunktion > wird angezeigt.

- (3) Wählen Sie "Ein" mit der Taste △ oder ▽.
- (4) Stellen Sie für den Monitor mit der Taste doder beine Einschaltzeit (1 bis 23 Stunden) ein, und drücken Sie ENTER.

  Die Einstellung der Abschaltfunktion ist abgeschlossen.

### [Vorgehensweise der Wiederaufnahme]

• Drücken Sie 💍

### So stellen Sie den Energiesparmodus ein [DVI DMPM]

Dieser Monitor entspricht dem DVI DMPM-Standard.

### [Energiespareinstellungen]

Der Monitor wechselt abhängig von den Computereinstellungen nach fünf Sekunden in den Energiesparmodus.

PC	Monitor	Betriebsanzeige
In Betrieb	In Betrieb	Blau
Energiesparmodus	Energiesparmodus	Orange

### [Vorgehensweise]

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < PowerManager>, und drücken Sie [ENTER]. Das Menü < Einstellungen> wird angezeigt.
- (2) Wählen Sie "DVI DMPM" mit der Taste △ oder ▼, und drücken Sie Enten.

  Die Energiespareinstellungen sind abgeschlossen.

### [Vorgehensweise der Wiederaufnahme]

 Betätigen Sie zum Aktivieren der normalen Bildschirmdarstellung die Maus oder eine Taste.

#### Hinweis

 Die Abschaltfunktion funktioniert auch im Energiesparmodus, die Vorwarnzeit ist allerdings deaktiviert. Der Monitor wird ohne Vorwarnung abgeschaltet.

### Hinweis

- Wenn Sie das Netzkabel abziehen, wird die Stromzufuhr zum Monitor vollständig unterbrochen.
- An den Monitor angeschlossene USB-kompatible Geräte können auch betrieben werden, wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet. Deshalb variiert der Stromverbrauch des Monitors je nach angeschlossenem Gerät auch im Energiesparmodus.


# 2-5 Auswahl der Bildgröße

### So ändern Sie die Bildgröße [Bildgröße]

Ein Bild mit anderer als der empfohlenen Auflösung wird automatisch im Vollbild angezeigt. Die Bildgröße kann über das Menü <Andere Funktion> mithilfe der Option <Bildgröße> geändert werden.

Menü	Funktion
Vollbild (Standardeinstellung)	Zeigt ein Bild im Vollbild an. Bilder sind manchmal verzerrt, da die vertikale Rate nicht der horizontalen Rate entspricht.
Vergrößert	Zeigt ein Bild im Vollbild an. In manchen Fällen erscheint zur Abgleichung der vertikalen und horizontalen Rate ein leerer horizontaler oder vertikaler Rand.
Normal	Zeigt Bilder in der gewünschten Auflösung an.

Beispiel: Bildgröße 1.280 × 1.024 bei der Einstellung <Einfache Anzeige> unter <Anzeigeneinr.>.

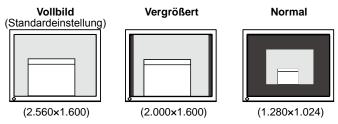


### [Vorgehensweise]

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < Andere Funktion>, und drücken Sie [ENTER].
- (2) Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Bildgröße>, und drücken Sie ENTER.
  - Das Fenster für die Einstellung der Bildgröße wird angezeigt.
- (3) Wählen Sie mit der Taste △ oder ▼ "Vollbild", "Vergrößert" oder "Normal", und drücken Sie ENTER.

  Die Einstellung der Bildgröße ist abgeschlossen.

### So stellen Sie die Helligkeit des nicht angezeigten Bereichs ein [Randintensität]

Um das Bild erscheint im Modus "Normal" oder "Vergrößert" ein Rand (schwarzer Bereich ohne Bild).

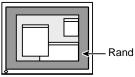

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < Andere Funktion>, und drücken Sie ENTER.
- (2) Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Randintensität>, und drücken Sie ENTER.

  Das Menü <Randintensität> wird angezeigt.
- (3) Stellen Sie die Randintensität mit der Taste doder bein, und drücken Sie ENTER Die Einstellung der Randintensität ist abgeschlossen.

### So ändern Sie unscharfe Zeichen/Linien [Glätten]

Wird ein Bild mit niedriger Auflösung im Modus "Vollbild" oder "Vergrößert" angezeigt, sind die Zeichen oder Linien dieses Bildes möglicherweise unscharf.

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü <Bildparameter>, und drücken Sie ENTER
- (2) Wählen Sie im Menü <Bildparameter> die Option <Glätten>, und drücken Sie ENTER.

  Das Menü <Glätten> wird angezeigt.
- (3) Wählen Sie mit ◀ oder ▶ eine geeignete Stufe zwischen 1 und 5 (1 = weich und 5 = scharf), und drücken Sie ENTER.

  Damit ist das Glätten abgeschlossen.

### Hinweis

 Die Einstellung zum Glätten ist je nach Bildschirmauflösung möglicherweise nicht erforderlich. (Das Symbol für das Glätten kann nicht ausgewählt werden.)

# 2-6 Betriebsanzeige/EIZO-Logo – Anzeigeeinstellungen

# So deaktivieren Sie die Betriebsanzeige bei der Anzeige eines Bildschirms [Netzkontroll-LED]

Diese Funktion ermöglicht das Deaktivieren der Betriebsanzeige (blau), während ein Bildschirm angezeigt wird.

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < Andere Funktion>, und drücken Sie ENTER.
- (2) Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Netzkontroll-LED>, und drücken Sie ENTER.

  Das Menü <Netzkontroll-LED> wird angezeigt.
- (3) Wählen Sie "Aus" mit der Taste △ oder ▼, und drücken Sie Enten.

  Die Einstellung der Betriebsanzeige ist abgeschlossen.

### So zeigen Sie das EIZO-Logo an [Anzeigefunktion des EIZO-Logos]

Bei Aktivierung dieser Funktion wird das EIZO-Logo in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

Mit dieser Funktion kann das Logo entweder angezeigt oder ausgeblendet werden.

- (1) Drücken Sie 💍, um das Gerät auszuschalten.
- (2) Drücken Sie zum Einschalten erneut , und halten Sie dabei enter gedrückt.

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige des EIZO-Logos.

# 2-7 Sperren von Tasten

### • So sperren Sie den Betrieb [Justiersperre]

Mit dieser Funktion werden die Tasten zum Beibehalten des justierten oder eingestellten Status gesperrt.

Tasten, die gesperrt werden können	(Eingabetaste) für Einstellungen/Justierung Justierungsmenü
Tasten, die nicht gesperrt werden können	(Taste zur Modusauswahl) für FineContrast-Modus Auswahl/Justierung     (Image: Helligkeitseinstellung mit Steuertasten     (Image: Helligkeitseinstellung mit Steuertasten)     (Image: Helligkeitseinstellung mit Steuertasten)     (Image: Helligkeitseinstellung mit Steuertasten)     (Image: Helligkeitseinstellung mit Steuertasten)     (Image: Helligkeitseinstellung mit Steuertasten)

- (1) Drücken Sie 💍, um das Gerät auszuschalten.

### [Zum Entsperren]

- (1) Drücken Sie 💍, um das Gerät auszuschalten.

#### HINWEIS

 Die Betriebsanzeige leuchtet nach dem Einschalten standardmäßig aufs.

### HINWEIS

 Das Logo wird standardmäßig angezeigt.

# 2-8 Anzeige zum Einstellen des Justierungsmenüs

 So ändern Sie die Menüeinstellungen [Menü Größe/Menü-Position/Einschaltzeit/Transparent]

### Menü Größe

Führen Sie zum Ändern der Justierungsmenügröße die folgenden Schritte aus:

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < Andere Funktion>, und drücken Sie ENTER
- (2) Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Menü Einstellung>, und drücken Sie ENTER.
- (3) Wählen Sie im Menü <Menü Einstellung> die Option <Menü Größe>, und drücken Sie Enter.
- Das Menü <Menü Größe> wird angezeigt.

  (4) Wählen Sie "Normal" oder "Vergrößert" mit der Taste ▲ oder ▼, und

Die Einstellung der Menügröße ist abgeschlossen.

### **Menü-Position**

drücken Sie ENTER

Stellen Sie die Menü-Position wie folgt ein:

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < Andere Funktion>, und drücken Sie [ENTER].
- (2) Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Menü Einstellung>, und drücken Sie ENTER.
- (3) Wählen Sie im Menü <Menü Einstellung> die Option <Menü-Position>, und drücken Sie ENTER.

  Das Menü <Menü-Position> wird angezeigt.
- (4) Wählen Sie mit △ / ▼ / ♦ eine Menü-Position, und drücken Sie

Die Menü-Position wurde eingestellt.

### **Einschaltzeit**

Stellen Sie die Anzeigezeit des Menüs wie folgt ein:

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < Andere Funktion>, und drücken Sie [ENTER].
- (2) Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Menü Einstellung>, und drücken Sie ENTER.
- (3) Wählen Sie im Menü < Menü Einstellung> die Option < Einschaltzeit>, und drücken Sie ENTER.

Das Menü <Einschaltzeit> wird angezeigt.

- (4) Wählen Sie "Ein" mit der Taste △ oder ▽
- (5) Wählen Sie mit der Taste doder beine AUS-Zeit (15/30/45/60 Sekunden), und drücken Sie Enstellung der Einschaltzeit wurde ausgeführt.

### **Transparent**

Stellen Sie die Transparenz für die Anzeige des Menüs wie folgt ein:

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < Andere Funktion>, und drücken Sie ENTER.
- (2) Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Menü Einstellung>, und drücken Sie [ENTER].
- (3) Wählen Sie im Menü <Menü Einstellung> die Option <Transparent>, und drücken Sie ENTER.

  Das Menü <Transparent> wird angezeigt.
- (4) Stellen Sie die Transparenz mit der Taste doder bein, und drücken Sie

Die Transparenz wurde eingestellt.

# 2-9 Einstellen der Ausrichtung

# So stellen Sie die Ausrichtung des Justierungsmenüs ein [Ausrichtung]

Mithilfe dieser Funktion kann die Ausrichtung des Justierungsmenüs geändert werden, wenn der Monitor mit vertikaler Anzeige verwendet wird.

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < Andere Funktion>, und drücken Sie ENTER.
- (2) Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Menü Einstellung>, und drücken Sie [ENTER].
- (3) Wählen Sie im Menü <Menü Einstellung> die Option <Ausrichtung>, und drücken Sie ENTER.
  Das Menü <Ausrichtung> wird angezeigt.
- (4) Wählen Sie "Hochformat" mit der Taste △ oder ▼, und drücken Sie ENTER. Die Ausrichtung wurde eingestellt.
- (5) Drehen Sie den Bildschirm um 90° im Uhrzeigersinn.

# 2-10 Anzeigen von Informationen/Einstellen der Sprache

 So überprüfen Sie Einstellungen, Nutzungsdauer, etc. [Informationen]

Mit dieser Funktion überprüfen Sie Einstellungen, die Modellbezeichnung, Seriennummer, Anzeigemodus (siehe Seite 6) und Nutzungsdauer des Monitors.

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü <Informationen>, und drücken Sie ENTER.

  Das Menü <Informationen> wird angezeigt.
- (2) Drücken Sie anschließend Enter, um die Einstellungen zu überprüfen.

### • So stellen Sie eine anzuzeigende Sprache ein [Sprache]

Wählen Sie eine Sprache für das Justierungsmenü.

### Mögliche Sprachen

Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch/Schwedisch/Chinesisch (Vereinfacht)/Chinesisch (Traditionell)/Japanisch

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü <Sprache>, und drücken Sie [ENTER]. Das Menü <Sprache> wird angezeigt.
- (2) Wählen Sie mit △ / ▼ / ✓ / ▶ eine Sprache, und drücken Sie ENTER.

  Die Sprache wurde eingestellt.

### HINWEIS

 Ist die Anzeige des Monitors im Hochformat, muss ggf. je nach verwendeter Grafikkarte die Einstellung geändert werden. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Handbuch der Grafikkarte.

#### Hinweis

 Drehen Sie den Monitor, nachdem Sie ihn am Standfuß ganz nach oben gezogen und den Bildschirm nach oben gekippt haben.

#### HINWEIS

 Die Nutzungsdauer liegt beim Kauf des Monitors aufgrund von werkseitigen Inspektionen nicht immer bei "0".

#### Hinweis

 Die Informationen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt; Einstellungen, Anzeigemodi SIGNAL1, SIGNAL2 (siehe Seite 6) und Modellbezeichnung, Seriennummer und Nutzungsdauer des Monitors.

# 2-11 Toneinstellungen

### • So stellen Sie die Töne ein [Signalton]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Töne für Tasten, Verbindungsfehler usw.

Art des Tons	Voraussetzung für Ton
Kurzer Ton	Beim Drücken von Model. Beim Auswählen eines Elements mithilfe von Enten. Beim Einstellen eines Höchst- bzw. Mindestwertes mithilfe der Steuertasten. Beim Drücken von SIGNALL.  SIGNALL.
Langer Ton	Bei der Registrierung mithilfe von ENTER.
Aufeinanderfolgende Töne	<ul> <li>Wenn der Monitor nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li> <li>Bei ausgeschaltetem PC.</li> <li>Wenn kein Signal empfangen wird.</li> <li>Bei Empfang einer Frequenz außerhalb des angegebenen Bereichs.</li> </ul>
Doppelton alle 15 Sekunden	15 Minuten vor der unter "Abschaltfunktion" festgelegten Abschaltzeit (Vorwarnzeit).

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < Andere Funktion>, und drücken Sie [ENTER].
- (2) Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Signalton>, und drücken Sie [ENTER].

  Das Menü <Signalton> wird angezeigt.
- (3) Wählen Sie "Ein" oder "Aus" mit der Taste △ oder ▼, und drücken Sie ENTER.

Die Toneinstellung ist abgeschlossen.

# 2-12 Wählen des Eingangssignals

### So wählen Sie das Eingangssignal [Eingangssignal]

En mode d'affichage simple, cette fonction vous permet de sélectionner le signal affiché sur le moniteur.

Prioritätseinstellung	Funktion
Automatik	Wird ein PC ausgeschaltet oder der Energiesparmodus für den PC aktiviert, zeigt der Monitor automatisch den Eingang des anderen PCs an.
Manuell	Der Monitor erkennt die Eingänge des PCs nicht automatisch. Wählen Sie mit der Taste ein aktives Eingangssignal.

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < Andere Funktion>, und drücken Sie [ENTER].
- (2) Wählen Sie im Menü <Andere Funktionl> die Option <Eingangssignal> und drücken Sie [ENTER].

  Das Menü <Eingangssignal> wird angezeigt.
- (3) Wählen Sie <Automatik/Manuell> mit der Taste △ oder ▼, und drücken Sie ENTER.

### HINWEIS

 Wenn die Eingangssignaleinstellung im Modus "Einfache Anzeige" "Automatik" lautet und an den SIGNAL1- und SIGNAL2-Anschlüssen kein Eingangssignal empfangen wird, wird die Funktion zum Auswählen eines Signalanschlusses alle zwei Sekunden durchgeführt.

# 2-13 Wiederherstellen von Standardeinstellungen

# So setzen Sie die Farbeinstellungen zurück [Zurücksetzen]

Der Farbton des derzeit festgelegten Farbmodus wird auf die Standardeinstellungen (Werkseinstellungen) zurückgesetzt.

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü <Farbe>, und drücken Sie ENTER.
- (2) Wählen Sie im Menü <Farbe> die Option <Zurücksetzen>, und drücken Sie ENTER.

  Das Menü <Zurücksetzen> wird angezeigt.
- (3) Wählen Sie "Zurücksetzen" mit der Taste △ oder ▼, und drücken Sie ENTER]. Die Standardeinstellungen wurden wiederhergestellt.

### • So setzen Sie alle Einstellungen zurück [Zurücksetzen]

Stellen Sie die werkseitigen Standardeinstellungen für alle Einstellungen/ Justierungen wieder her.

- (1) Wählen Sie im Justierungsmenü < Andere Funktion>, und drücken Sie [ENTER].
- (2) Wählen Sie im Menü <Andere Funktion> die Option <Zurücksetzen>, und drücken Sie ENTER.

  Das Menü <Zurücksetzen> wird angezeigt.
- (3) Wählen Sie "Zurücksetzen" mit der Taste △ oder ▼, und drücken Sie ENTER. Die Standardeinstellungen wurden wiederhergestellt.

### HINWEIS

 Weitere Informationen zu den Standardeinstellungen finden Sie unter "Standardeinstellungen (Werkeinstellungen)" auf Seite 21.

# Kapitel 3 Anschließen von Kabeln

# 3-1 Anschließen von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss


Dieser Monitor verfügt über einen USB-kompatiblen Hub. Wird der Monitor an einen USB-kompatiblen PC oder an einen anderen USB-Hub angeschlossen, fungiert er wie ein USB-Hub, der die Verbindung mit USB-kompatiblen Peripheriegeräten ermöglicht.

### Erforderliche Systemumgebung

- (1) Ein PC mit USB-Anschluss oder ein anderer an einen USB-kompatiblen PC angeschlossener USB-Hub
- (2) Windows 2000/XP/Vista oder Mac OS 9.2.2 und OS X 10.2 oder höher
- (3) EIZO USB-Kabel (MD-C93)

### Verbindung (Einrichten der USB-Funktion)

- (1) Schließen Sie den Monitor mit dem Signalkabel zunächst an einen PC an, und starten Sie den PC.
- (2) Verbinden Sie mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels den USB-Eingang USB-Anschluss eines USB-kompatiblen PCs oder eines anderen USB-Hub mit dem USB-Ausgang USB-Anschluss des Monitors.
- (3) Ist die USB-Funktion eingerichtet, fungiert der Monitor als USB-Hub, der die Verbindung zu verschiedenen USB-kompatiblen Peripheriegeräten mithilfe des USB-Eingang USB-Anschlusses ermöglicht.

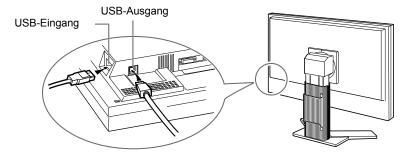

Die USB-Funktion wird nach dem Anschließen des USB-Kabels automatisch eingestellt.

#### Hinweis

- Dieser Monitor funktioniert je nach zu verwendendem PC, Betriebssystem oder Peripheriegerät möglicherweise nicht.
  - Erkundigen Sie sich beim Hersteller des jeweiligen Peripheriegeräts über die USB-Kompatibilität des Geräts.
- Befindet sich der Monitor im Energiesparmodus oder ist der ausgeschaltete Monitor an die Steckdose angeschlossen, funktionieren alle über den jeweiligen USB-Anschluss (USB-Ausgang und USB-Eingang) verbundenen Geräte. Deshalb variiert der Stromverbrauch des Monitors je nach angeschlossenem Gerät auch im Energiesparmodus.

# Kapitel 4 Fehlerbeseitigung

Besteht ein Problem auch nach Anwendung aller angegebenen Lösungen, wenden Sie sich an einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

- Problem: Kein Bild → Siehe Nr. 1 Nr. 2.
- Bildprobleme  $\rightarrow$  Siehe Nr. 3 Nr. 9.
- Sonstige Probleme  $\rightarrow$  Siehe Nr. 10 Nr. 12.
- USB-Probleme → Siehe Nr. 13.

	Probleme	Mögl. Ursache und Lösung
Kein Bil     Anzeige	ld nstatus: Aus.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist. Drücken Sie
	nstatus leuchtet blau. enstatus leuchtet orange.	<ul> <li>Wechseln Sie mit der Taste (1-2) das Eingangssignal.</li> <li>Bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste.</li> <li>Schalten Sie den Computer ein.</li> <li>Signal1 oder Signal2 weisen möglicherweise einen Fehler im Dualanzeigemodus auf. Prüfen Sie dies unter <informationen> (siehe Seite 14).</informationen></li> </ul>
2. Die Meld	dung unten wird angezeigt.	Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Eingangssignal nicht korrekt übertragen wird, der Monitor jedoch ordnungsgemäß funktioniert.
wird.	leldung erscheint, wenn kein Signal übertragen e Anzeige] Signal Check Signal 1 fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz	<ul> <li>Die links stehende Meldung wird angezeigt, wenn PCs das Signal nicht gleich nach dem Einschalten übertragen.</li> <li>Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob das Signalkabel richtig eingesteckt ist.</li> <li>Wechseln Sie mit der Taste [SIGNAL] das Eingangssignal. (Nur im Modus Einfache Anzeige)</li> </ul>
[Dualanz Im Duala nur, wen	zeige]  Signal Check  Signal 1  fH: 0.0kHz fv: 0.0Hz  anzeigemodus erscheint die Fehlermeldung nn SIGNAL1 und SIGNAL2 Fehler aufweisen.	
Die nachstehende Meldung zeigt an, dass sich das Eingangssignal außerhalb des angegebenen Frequenzbereichs befindet. (Diese Signalfrequenz wird rot angezeigt.)  Beispiel:  [Einfache Anzeige]  Signal Error  Signal 1  f D: 272.0 MHz f H: 100.0 kHz f V: 60.0 Hz		Wählen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden Dienstprogramms einen geeigneten Anzeigemodus. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Handbuch der Grafikkarte.
[Dualanz	Signal Error Signal 2 fD:166.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	
nur, wen	anzeigemodus erscheint die Fehlermeldung nn SIGNAL1 und SIGNAL2 Fehler aufweisen.	
3. Zeichen	n sind unscharf.	Führen Sie die Einstellung mit <glätten> aus.</glätten>

	Probleme		Mögl. Ursache und Lösung
4.	Der Bildschirm ist zu hell oder zu dunkel eingestellt.	•	Stellen Sie die Helligkeit über <helligkeit> ein. (Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Monitors hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Bildschirm dunkel wird oder flackert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.)</helligkeit>
5.	Nachbilder treten auf.		Verwenden Sie für eine lang andauernde Bildanzeige einen Bildschirmschoner oder eine Abschaltfunktion. Nachbilder treten vor allem bei LCD-Monitoren auf. Vermeiden Sie langes Anzeigen desselben Bildes.
6.	Grüne/rote/blaue/weiße oder fehlerhafte Punkte bleiben auf dem Bildschirm.	•	Dies liegt an der Charakteristik des LCD-Displays und ist kein Fehler.
7.	Störende Muster oder Abdrücke bleiben auf dem Bildschirm.	•	Lassen Sie den Bildschirm des Monitors weiß oder schwarz. Diese Erscheinung sollte anschließend nicht mehr auftreten.
8.	Geräusche entstehen am Bildschirm.	•	Bei Übertragung des HDCP-Signals wird der normale Bildschirm möglicherweise nicht sofort angezeigt.
9.	Die Anzeige wird längs angezeigt.	•	Überprüfen Sie, ob die Kabel ordnungsgemäß an den Monitor und den Computer angeschlossen sind. (Folgen Sie zum Anschließen der Kabel an den Monitor den Anweisungen unter "Kabel anschließen" im Installationshandbuch (Seite 3).)
10.	Das Symbol [Glätten] im Justierungsmenü [Bildparameter] kann nicht ausgewählt werden.	•	Die Einstellung zum Glätten ist je nach Bildschirmauflösung möglicherweise nicht erforderlich. (Das Symbol für das Glätten kann nicht ausgewählt werden.)
11.	Das Hauptmenü des Justierungsmenüs wird nicht angezeigt.		Überprüfen Sie, ob die Funktion zur Justiersperre aktiviert ist. Prüfen Sie, ob das Menü FineContrast ausgeführt wird. (Siehe "Einfache Einstellung [FineContrast-Modus]" auf Seite 7.)
12.	Rauschende Geräusche kommen aus dem Monitor.		Dieser Monitor verfügt über ein integriertes Gebläse, um den Temperaturanstieg im Inneren einzudämmen. Das Rauschen kann je nach Einbauort zu hören sein, bedeutet aber keine Fehlfunktion. Wird der Monitor beispielsweise in der Nähe der Wand platziert, sollte mehr Raum zwischen Monitor und der Wand geschaffen werden.
13.	USB-Funktion kann nicht eingerichtet werden.	•	Prüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig eingesteckt ist. Überprüfen Sie, ob der PC und das Betriebssystem USB-kompatibel sind. (Erkundigen Sie sich bei den entsprechenden Herstellern, ob die Geräte USB- kompatibel sind.) Überprüfen Sie bei der Verwendung von Windows die BIOS-Einstellung des PCs für USB. Weitere Details finden Sie im Handbuch zum PC.

# Kapitel 5 Referenz

# 5-1 Anbringen eines Schwenkarms


Statt des Standfußes kann ein Schwenkarm oder ein anderer Standfuß am Monitor angebracht werden.

### [Anbringen]

- 1 Legen Sie den LCD-Monitor auf ein weiches Tuch, das auf einer stabilen Unterlage ausgebreitet ist. Das Display muss dabei nach unten zeigen.
- 2 Entfernen Sie den Standfuß. (Sie benötigen dafür einen Schraubenzieher.)

Lösen Sie mit dem Schraubenzieher die vier Schrauben, die das Gerät und den Standfuß verbinden.

**3** Bringen Sie den Monitor an den Schwenkarm oder Standfuß an. Befestigen Sie den Monitor mithilfe der im Benutzerhandbuch des Arms oder Fußes angegebenen Schrauben am Schwenkarm oder Standfuß.

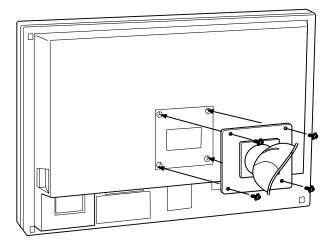

# 5-2 Reinigung

Reinigen Sie den Monitor regelmäßig, um ihn sauber zu halten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

### Gehäuse

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen in mildes Reinigungsmittel eingetauchten Tuch.

### **LCD-Display**

- Säubern Sie das LCD-Display mit einem weichen Tuch aus Baumwolle oder einem Brillenputztuch.
- Hartnäckige Flecken lassen sich mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch entfernen. Wischen Sie anschließend für ein besseres Resultat mit einem trockenen Tuch nach.

### Hinweis

- Wenn Sie einen Schwenkarm anbringen, befolgen Sie die Anweisungen im jeweiligen Benutzerhandbuch.
- Wenn Sie den Schwenkarm oder Standfuß eines anderen Herstellers benutzen wollen, achten Sie darauf, dass Arm oder Fuß dem VESA-Standard entspricht und die folgenden Spezifikationen erfüllt: Verwenden Sie die im Lieferumfang des Monitors enthaltenen Schrauben (M4 × 12 mm).
  - Lochabstand für die Schrauben:  $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$
  - Stärke der Platte: 2,6 mm
  - Ausreichende Stabilität, um das Gewicht des Monitors (außer dem Standfuß) und Zubehör wie Kabel zu tragen.
- Bringen Sie den Schwenkarm oder Standfuß so an, dass der Monitor in den folgenden Winkeln geneigt werden kann:
  - 45 Grad nach oben, 45 Grad nach unten (innerhalb des Betriebsbereichs)
- Schließen Sie die Kabel nach dem Anbringen des Arms an.

### Hinweis

 Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Chemikalien wie Verdünnungsmittel, Benzol, Wachs, Alkohol oder Poliermittel. Dadurch könnte das Gehäuse oder das LCD-Display beschädigt werden.

### HINWEIS

 ScreenCleaner wird zur Reinigung der Displayoberfläche empfohlen.

# 5-3 Spezifikationen


LCD-Display	76 cm (29,8 Zoll), TFT-Farbdisplay mit Antireflexionsbeschichtung Betrachtungswinkel: Horizontal 178°, Vertikal 178° (CR: 10 oder mehr)
Punktabstand	0,2505 mm
Horizontale Abtastfrequenz	31 - 100 kHz
Vertikale Abtastfrequenz	59 - 61 Hz (VGA-Text: 69 - 71 Hz)
Auflösung	2.560 Punkte × 1.600 Zeilen
Punktfrequenz (max.)	269 MHz
Anzeigefarben (max.)	16,77 Millionen Farben
Sichtbare Bildgröße (H × V)	641,2 mm × 400,8 mm
Stromversorgung	100 - 120 VAC ± 10 % 50/60 Hz, 1,8 A 200 - 240 VAC ± 10 % 50/60 Hz, 0,8 A
Leistungsaufnahme	Max.: 170 W (normaler Modus) Energiesparmodus: Max. 2 W (für einzelnen Signaleingang ohne USB) Netzschalter ausgeschaltet: Max. 1 W
Signaleingänge	SIGNAL 1: DVI-D, Dualer Link/SIGNAL 2: DVI-D, Einzel-Link (kompatibel mit HDCP)
Digitales Signalübertragungssystem	TMDS (SIGNAL1: Dualer Link/SIGNAL2: Einzel-Link)
Signalspeicher	Digitales Signal: 14 (werkseitig voreingestellt: 0)
Plug & Play	VESA DDC 2B/EDID structure 1.3
Abmessungen (Hauptgerät)	689 mm × 511,5 - 629,5 mm × 254,7 mm (B × H × T) (27,1 zoll × 20,1 - 24,8 zoll × 10,0 zoll (B × H × T))
Abmessungen (Hauptgerät mit i•Sound L3)	689 mm × 514,5 - 629,5 mm × 254,7 mm (B × H × T) (27,1 zoll × 20,3 - 24,8 zoll × 10,0 zoll (B × H × T))
Abmessungen (ohne Standfuß)	689 mm × 450 mm × 90 mm (B × H × T) (27,1 × 17,7 × 3,54 Zoll (B × H × T))
Gewicht (Hauptgerät)	15,7 kg (34,6 lbs)
Gewicht (ohne Standfuß)	11,2 kg (24,7 lbs)
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F) Lagertemperatur: –20 °C - 60 °C (–4 °F - 140 °F) Relative Luftfeuchte: 30 % - 80 % (ohne Kondensierung)
USB-Standard	USB Specification Revision 2.0
USB-Anschluss	USB-Ausgang × 1, USB-Eingang × 2

### Standardeinstellungen (Werkeinstellungen)

our unit unit unit unit unit unit unit unit				
Glätten		3		
FineContrast-Modus		Custom		
PowerManager		DVI DMPM		
Bildgröße		Vollbild		
Eingangssignal		Automatik		
Abschaltfunktion		Aus		
Menü Einstellung Menü Größe		Normal		
	Einschaltzeit	45sek.		
Signalton		Ein		
Sprache		English		


# Äußere Abmessungen

### (Hauptgerät und höhenverstellbarer Fuß (Anzeige im Hochformat verfügbar))

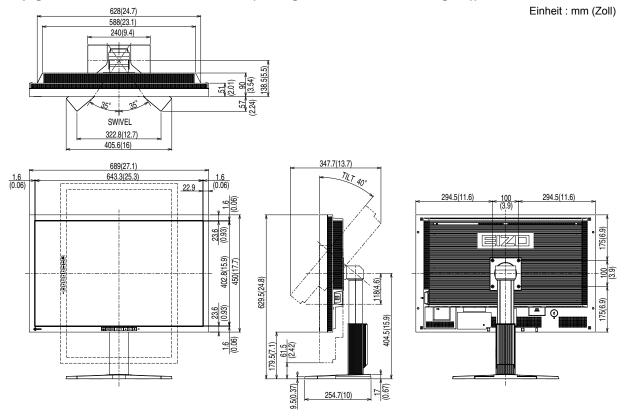

# Äußere Abmessungen

### (Hauptgerät mit i•Sound L3 und höhenverstellbarer Fuß (Anzeige im Hochformat verfügbar))

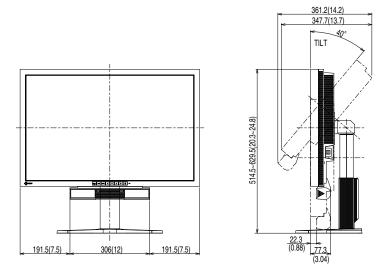

### **Pin-Belegung**

• DVI-D-Anschluss



### SIGNAL1 : Gilt für DualLink


Pin-Nr.	Signal	Pin-Nr.	Signal	Pin-Nr.	Signal
1	T.M.D.S. Data 2-	9	T.M.D.S. Data1-	17	T.M.D.S. Data 0-
2	T.M.D.S. Data 2+	10	T.M.D.S. Data1+	18	T.M.D.S. Data 0+
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield	11	T.M.D.S. Data1/3 Shield	19	T.M.D.S. Data 0/5 Shield
4	T.M.D.S. Data 4-	12	T.M.D.S. Data 3-	20	T.M.D.S. Data 5-
5	T.M.D.S. Data 4+	13	T.M.D.S. Data 3+	21	T.M.D.S. Data 5+
6	DDC Clock (SCL)	14	+5V Power	22	T.M.D.S. Clock Shield
7	DDC Data (SDA)	15	Ground (return for +5V, Hsync, and Vsync)	23	T.M.D.S. Clock+
8	NC*	16	Hot Plug Detect	24	T.M.D.S. Clock-

### SIGNAL2: Gilt nur für SingleLink

Pin-Nr.	Signal	Pin-Nr.	Signal	Pin-Nr.	Signal
1	T.M.D.S. Data 2-	9	T.M.D.S. Data1-	17	T.M.D.S. Data 0-
2	T.M.D.S. Data 2+	10	T.M.D.S. Data1+	18	T.M.D.S. Data 0+
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield	11	T.M.D.S. Data1/3 Shield	19	T.M.D.S. Data 0/5 Shield
4	NC*	12	NC*	20	NC*
5	NC*	13	NC*	21	NC*
6	DDC Clock (SCL)	14	+5V Power	22	T.M.D.S. Clock Shield
7	DDC Data (SDA)	15	Ground (return for +5V, Hsync, and Vsync)	23	T.M.D.S. Clock+
8	NC*	16	Hot Plug Detect	24	T.M.D.S. Clock-

(NC\*: No Connection (Keine Verbindung))

### • USB-Anschluss

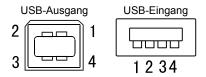

Kontaktnummer	Signal	Anmerkungen
1	VCC	Kabelstrom
2	– Data	Serielle Daten
3	+ Data	Serielle Daten
4	Ground	Kabelerdung

# Optionenliste

Reinigungsset	EIZO ScreenCleaner
Lautsprecher	i•Sound L3

### 5-4 Glossar

### **Auflösung**

Das LCD-Display besteht aus einer großen Anzahl von Bildelementen bestimmter Größe (Pixeln), die durch Aufleuchten den Bildschirminhalt darstellen. Der Monitor setzt sich aus 2.560 horizontalen und 1.600 vertikalen Pixeln zusammen. Bei einer Auflösung von 2.560 × 1.600 Pixel werden alle Pixel im Vollbildmodus angezeigt (1:1).

### **DVI (Digital Visual Interface)**

Bei DVI handelt es sich um einen digitalen Schnittstellenstandard. DVI ermöglicht die direkte und verlustfreie Übertragung digitaler PC-Daten. Verwendet werden hierbei das TMDS-Signalübertragungsverfahren sowie DVI-Anschlüsse. Man unterscheidet zwei Arten von DVI-Anschlüssen. DVI-D-Anschlüsse (ausschließlich für digitale Signale) und DVI-I-Anschlüsse (sowohl für digitale als auch für analoge Signale).

### **DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)**

DVI DMPM ist ein Energiesparsystem für eine digitale Schnittstelle. Der Status "Monitor EIN (Betriebsmodus)" und "Aktiv Aus (Energiesparmodus)" sind Voraussetzung für die Verwendung von DVI DMPM als Energiesparfunktion.

### **HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)**

Digitales Signalverschlüsselungssystem als Kopierschutz für digitale Inhalte, wie z. B. für Video, Musik usw. Die sichere Übertragung digitaler Inhalte wird sichergestellt, indem die Inhalte auf der Sendeseite verschlüsselt, über einen DVI-Ausgang gesendet und auf der Empfangsseite wieder entschlüsselt werden.

Digitale Inhalte können nicht reproduziert werden, wenn sowohl Sende- als auch Empfangsgerät nicht mit einem HDCP-System kompatibel sind.

### **Gain-Einstellung**

Justiert die Farbparameter für Rot, Grün und Blau. Ein LCD-Monitor stellt Farben mithilfe von Licht dar, das den Farbfilter des LCD-Displays durchdringt. Rot, Grün und Blau sind die drei Primärfarben. Alle Farben des Monitors werden durch Mischung dieser drei Farben erzeugt. Der Farbton kann durch Ändern der Intensität, mit der das Licht die einzelnen Farbfilter durchdringt, verändert werden.

#### Gamma

Die Lichtintensitätswerte eines Monitors reagieren nicht-linear auf eine Änderung des Eingangssignalpegels. Dieses Phänomen wird allgemein als "Gamma-Charakteristik" bezeichnet. Ein geringer Gamma-Wert liefert Bilder mit geringem Kontrast, wohingegen ein hoher Gamma-Wert für kontrastreiche Bilder sorgt.

### sRGB (Standard RGB)

Internationaler Standard für den "Farbraum Rot, Grün und Blau" bei Peripheriegeräten, wie z. B. Monitore, Drucker, Digitalkameras oder Scanner. Mit sRGB haben Internet-Nutzer die Möglichkeit, auf einfache Weise eine präzise Farbabstimmung vorzunehmen.

### **Temperatur**

Bei der Farbtemperatur handelt es sich um ein Verfahren zum Messen des weißen Farbtons (üblicherweise angegeben in Grad Kelvin). Bei niedrigen Temperaturen bekommt das Bild einen Rotstich, während sich bei hohen Temperaturen, ähnlich wie bei einer Flamme, ein Blaustich bemerken lässt.

5000K: leicht rötlicher Weißton 6500K: warmer Weißton (Papierweiß) 9300K: leicht bläulicher Weißton

### **TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)**

Signalübertragungsmethode für die digitale Schnittstelle.



### Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the Impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

### Ergonomics

Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user
and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution,
reflectance, colour rendition and image stability.

### Energy

- Energy-saving mode after a certain time beneficial both for the user and environment
- Electrical safety

### Emissions

- Electromagnetic fields
- Noise emissions

### **Ecology**

- The products must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14000
- Restrictions on
  - chlorinated and brominated flame retardants and polymers
  - heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements includes in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit www.tcodevelopment.com

# For U.S.A., Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

# **FCC Declaration of Conformity**

We, the Responsible Party EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630

Phone: (562) 431-5011

**declare that the product**Trade name: EIZO

Model: FlexScan SX3031W

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- \* Reorient or relocate the receiving antenna.
- \* Increase the separation between the equipment and receiver.
- \* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- \* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### Note

Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.

- AC Cord
- Shielded Signal Cable (enclosed)

### **Canadian Notice**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
- b)Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c)Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 150 cm beträgt.
- d)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
- e)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g)Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h)Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

### Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 2560 × 1600 Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

"Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"



### **EIZO NANAO CORPORATION**

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

### EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

(U.M-MX3031W-H)